

## 壁紙別

# 汚れ防止壁紙・表面強化壁紙

(ペット共生用壁紙など)




18kg 入り

## 特長

- 表面に樹脂フィルムを貼付、または樹脂コーティングした壁紙。 ⇒ ・汚れや傷を付きにくくすることを目的。
- 表面のフィルム、樹脂層が硬い。 ⇒ ・出隅・入隅などコーナーの納まりが悪い。  
・ジョイントが納まりにくい。  
・折りジワが付くと取れない。
- 表面のフィルム層が伸びにくく、伸びきるのに時間がかかる。 ⇒ ・壁紙がカールしやすい。  
→ ジョイントが納まりにくい。  
・オープンタイムを十分取らないと、後伸びで膨れやジョイントの突き上げが起きる。
- 通気性が全くない。

## 糊付け ・養生

- 糊は**ウォールボンド200**。
- **重ね切り**の場合、必ず**下敷きテープ**を使用。
- 糊付け後は**大きくたたみ**、あまり**重ねない**。  
必ず**クロスボックス**に入れ養生。
- 養生時間(オープンタイム)は**30分以上必要**。  
(伸びきるのに時間がかかる)

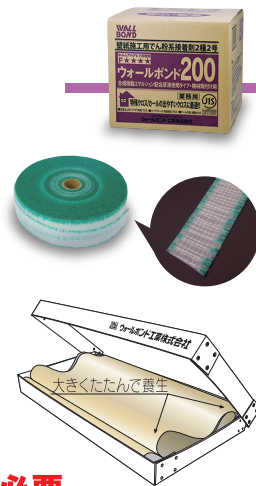

- ・容量：18kg 入り
- ・標準希釈：原液使用
- ・施工可能面積：約 80~120 m<sup>2</sup>

- ・壁紙がカールしやすいので合成樹脂エマルジョン量が多いウォールボンド 200 が良い。
- ・ウォールボンド 200 は合成樹脂エマルジョン量が多く乾きが早い。
- ・クロスバックでも良いが、折りジワが付きやすいので注意。
- ・養生時間が短すぎると、後伸びにより膨れやジョイントの突き上げなどが起きる。

## 貼り付け

- 冬は表面のフィルムが硬くなるので注意。  
表面フィルムが硬い場合、出隅・入隅やジョイントに**390 クリーン**(壁装用ボンド)を**すて糊**しておく。
- **エア抜**きを**完全**に行う。
- 糊は拭き残しが無いようにする。
- 表面が滑りやすいのでウレタンローラーの方が掛けやすい。



- ・すて糊は**完全乾燥**させる。
- ・表面に**通気性**がないため、エア抜きを完全に行わないといつまでも膨れが残る。
- ・後で壁紙の**変色**を起こすことがある。  
↓ (対策)  
① キレイな水で絞ったスポンジやタオルなどで良く拭き取る。  
② 最後に、乾いたタオルで拭き取る。

## 施工後

- 急激な乾燥は避ける。
- ・目スキの原因。